Boat-in

POWER BANK

取扱説明書

販売元：株式会社 ロア・インターナショナル
カスタマーセンター: support@roa-international.com

本体/付属品を確かめる

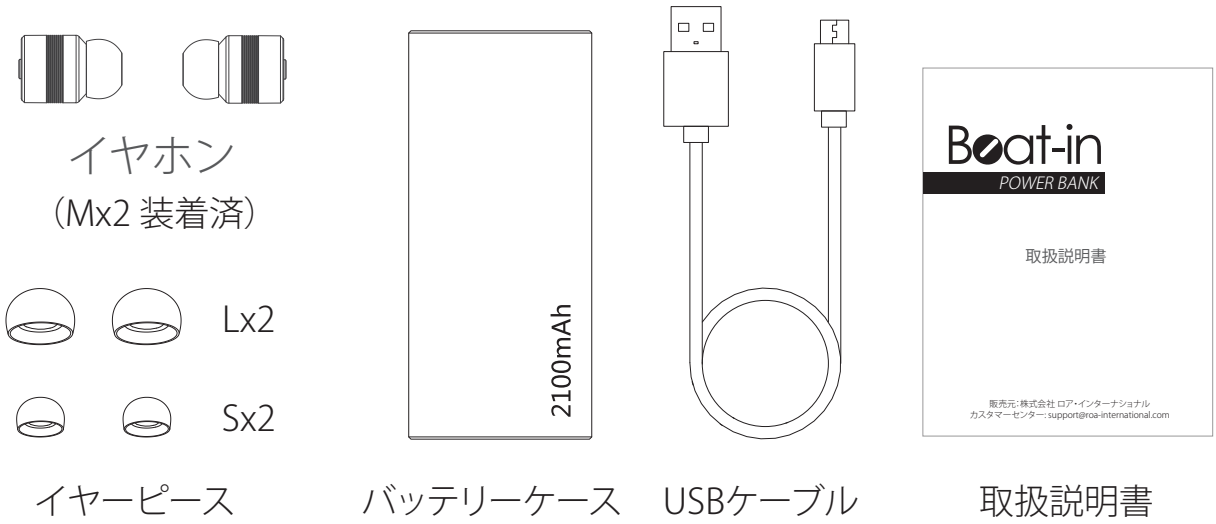

イヤーピース　バッテリーケース　USBケーブル　取扱説明書

製品の名称

1. イヤホン電源ボタン
2. LEDランプ
3. イヤーピース
4. バッテリーケース
5. MicroUSB ポート
6. 充電ランプ
7. USBポート

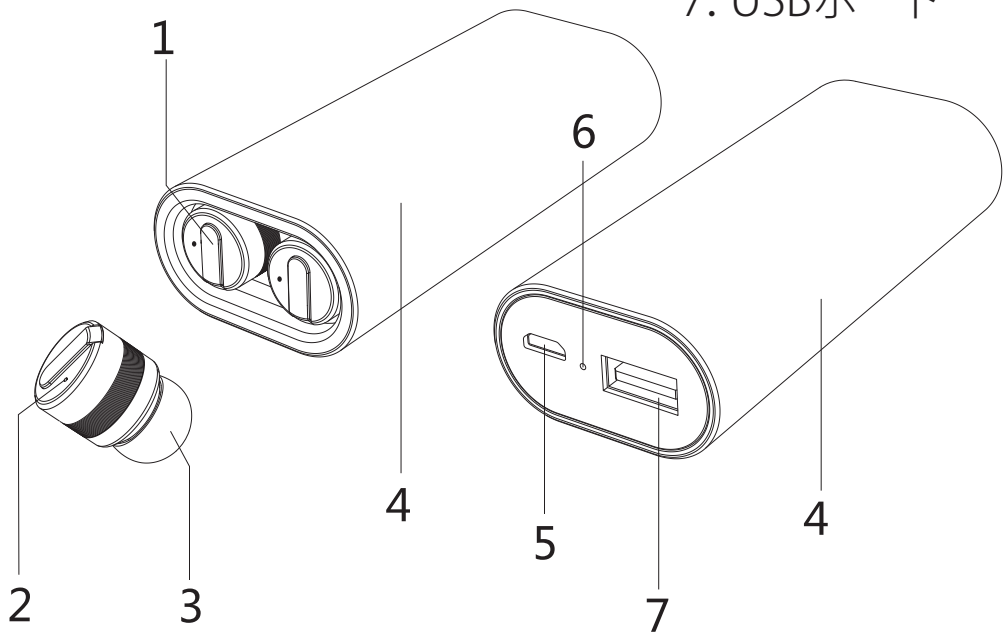

イヤホンをお使いいただく前に

最適なサウンドをお楽しみいただくため、3サイズのイヤーピースを用意しています。ご自分の耳に合ったサイズのものをご使用ください。

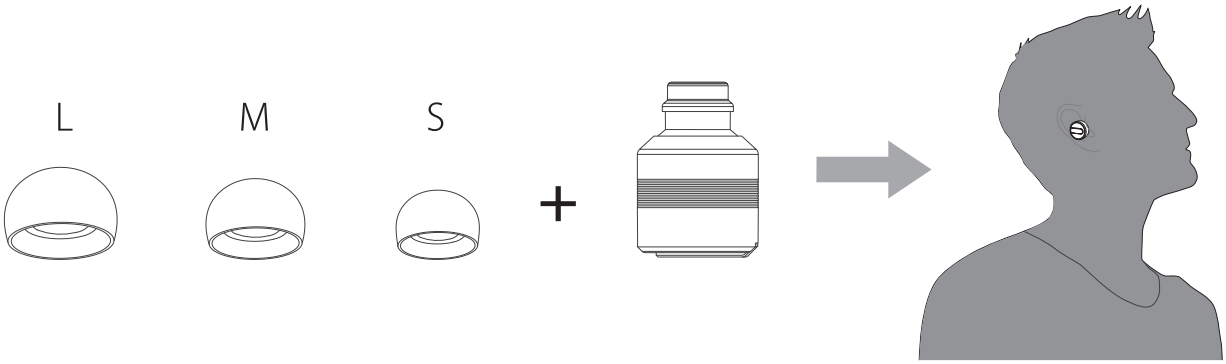

バッテリーケースを充電する

USBケーブルを使用してアダプターやパソコンからでも充電可能です。
充電中は青い充電ランプが点滅、充電完了後、青い充電ランプが点灯に変わります。
充電時間は約2.5時間です。

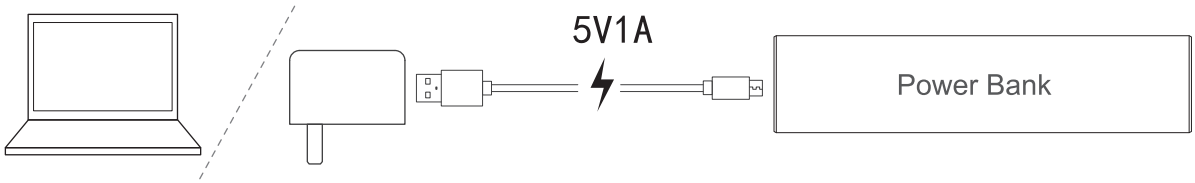

イヤホンを充電する

使用前にイヤホンとバッテリーケースを十分充電してからご使用ください。
本製品はマグネット式です。
充電中は、LEDランプ（赤）が点灯し、充電完了後にLEDランプ（赤）は消灯します。
充電時間は約1.5時間です。



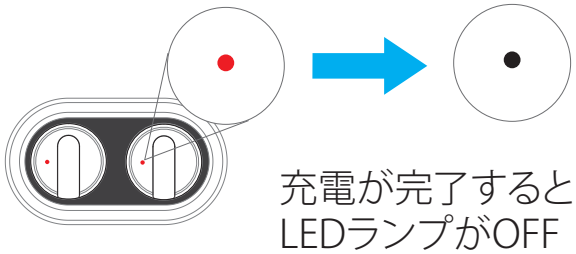

充電が完了すると
LEDランプがOFF

② 取り出す

① 押し上げる。

※イヤホンのバッテリーが足りないときは、赤のLEDランプが点滅します。
※ご使用前に十分充電したことをご確認下さい。

イヤホンの操作方法

❶ 電源ON

イヤホン電源ボタンを長押しすると青のLEDランプが点滅し、音声案内が流れます。

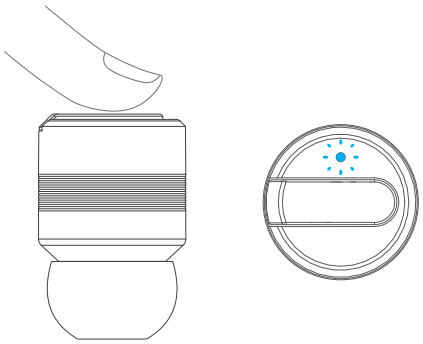

＜電源ON＞

❷ 電源OFF：
片方のイヤホンのみでも終了することができます。

電源が付いた状態でイヤホンの電源ボタンを長押しすると赤のLEDランプが点滅し、音声が流れます。
2つのイヤホンを繋いだ状態で片方のイヤホンの電源を消すともう片方のイヤホンの電源も自動的に消えます。

ペアリングの方法

※ペアリング作業前にBeat-inイヤホン本体を満充電して下さい。
※端末のBluetoothはオフのまま作業を開始して下さい。

1. 電源OFFの状態で、Beat-inイヤホンの左右ボタンを同時に6秒以上長押しします。
2. イヤホンのLEDランプが青と赤に点滅しペアリングモードに入ります。

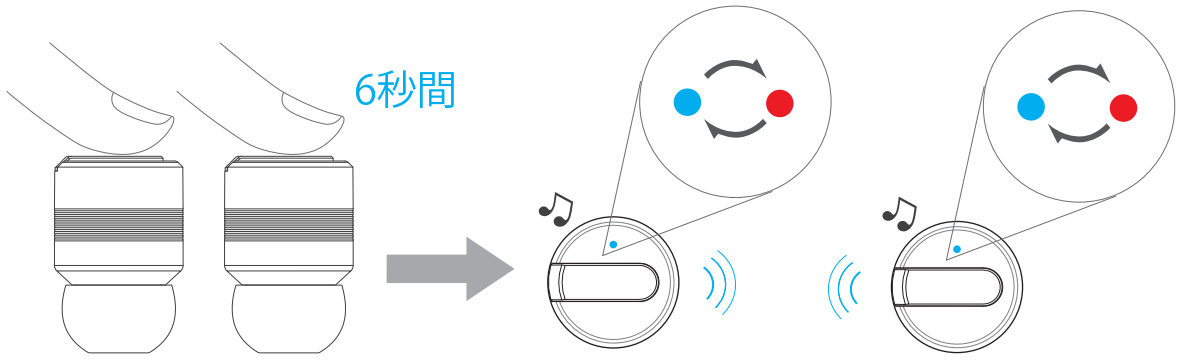

＜ペアリングモード＞

2-1 耳に装着してペアリングモードにした場合には、最初に「PowerON」次に「Connected」という音声が流れ、その後に左右それぞれのイヤホンから「Right channel」「Left channel」というアナウンスが流れます。

2-2 両耳のイヤホンが接続されると、片方のイヤホンは青のLEDランプがゆっくり点滅します。赤・青交互に点滅するイヤホンがメインチャネル（L）になります。

＜ペアリング中＞

❸ イヤホン同士のペアリングが完了です。

❹ 端末のBluetooth機能をONにします。

❺ デバイスリストに「Beat-in」という項目が表示されるので、タップし選択します。

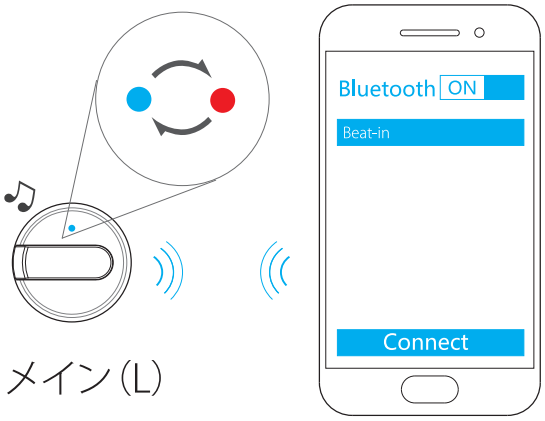

❻ 「Beat-in」の横に「接続済み」という表示が出ていれば接続成功です。

6-1 接続が成功した際はイヤホン側の音声では「Second device connected」というアナウンスが流れます。

6-2 メインチャネル(L)は青のLEDランプがゆっくり点滅します。サブチャネル(R)は青色のLEDランプが２回連続で点滅します。

❼ 端末とイヤホンのペアリングが完了です。

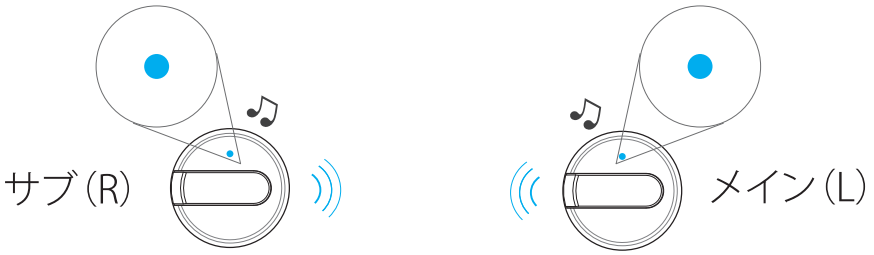

上記手順が完了したら、端末の音楽ファイルやプレーヤーを立ち上げ、再生して下さい。

音楽再生

・**再生：**音楽を聴くときは端末のプレイボタンを押すと自動的に再生します。
・**停止：**再生中の音楽を停止する場合は端末の停止ボタンを押すと停止します。
・**イヤホンでの再生停止：**どちらか一方のイヤホン本体の電源ボタンを一回押すと再生/停止します。

通話

通話が始まるとメイン（L）イヤホンだけに発信者の着信音が流れます。メイン（L）イヤホンから通話が可能です。

・**通話/通話終了：**電話がかかって来た時にイヤホンの電源ボタンを1回押すと通話ができ、通話が終わった時にイヤホンの電源ボタンを一回押すと終了になります。
・**呼び出し拒否：**呼び出しを拒否したい場合は、電源ボタンを2秒間押すと拒否できます。
・**リダイヤル：**イヤホンの電源を連続で2回押すと直近で発信した番号にかけることができます。

充電バッテリーの残量目安

バッテリーケースを振ると青の充電ランプが点滅し点滅回数によって残量を表示します。

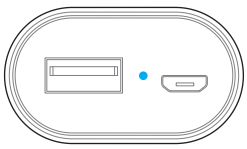

25%

＜1回点滅＞

50%

＜2回点滅＞

75%

＜3回点滅＞

100%

＜4回点滅＞

スマートフォンの充電

USBポートから、充電したい端末にあったケーブルで充電が可能です。

注意

1. もし、イヤホンから時間内（5分間）にペアリングが完了しない場合、自動的に電源がOFFになります。
2. 本製品を３ヶ月以上使用されていない場合、必ず充電してからご使用ください。
3. 本製品を高温や低温（０℃以下又は４０℃以上）の場所に置かないようにしてください。変色や変形または故障に原因になります。
4. 雷などの悪天候の時は使用しないでください。感電や故障の原因になります。
5. 修理及び分解しないでください。
6. イヤホン本体やバッテリーケースを子供やペットの手が届かない場所に保管してください。事故や怪我の原因になります。
7. 本製品を水に入れないでください。感電や故障の原因になります。
8. 洗剤やベンジン・シンナーなどの薬品を使用しないでください。
9. 初期不良でない故障や損失、紛失に関しては保証対象外となります。
10. 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
11. 本製品は2つ以上のデバイスと同時接続はできません。（マルチポイント非対応）

故障と思ったときには

症状	原因	解決策
電源が付かない	バッテリー不足	イヤホンの充電
ペアリング後無音	ペアリング方法の間違い	ペアリングを再度行う
通話は可能だが赤のランプ	バッテリー不足	イヤホンの充電
充電中の表示がない	イヤホンの配置の間違い	イヤホンを正しく配置したか確認
イヤホンが自動的にOFF	バッテリー不足	イヤホンの充電
エコー	音量が高すぎか周りの環境が悪い	音量の調整や環境の変更
通話中のノイズ	周囲の環境音による妨害、またはイヤホンがデバイスから離れすぎている	イヤホンとデバイスの距離を短くする
発信者の声が低い	イヤホンの着用に問題	イヤホンの位置を調節する
シグナルが低下、途切れ	距離が離れているか他の電波の妨害	デバイスとイヤホンの距離を短くし、他の電波が入らないようにする
ペアリングが上手くできない	ペアリング方法の間違い	ステレオ接続される前にモノラルにて接続されている可能性があります。(Beat-inは片耳のモノラル接続でも使えます) 端末のデバイスリストから「Beat-in」を解除し、最初からペアリングを行ってください。

本製品についての情報やサポートに関しては本製品のホームページをご覧ください。

製品仕様

	項目	仕様
イヤホン	バッテリー容量	55mAh
	Bluetoothバージョン	4.1
	電圧	3.2V~4.2V
	マイク感度	ー40 ±2db
	周波数	2.4 ~ 2.48GHZ
	最大通信距離	10m
	インピーダンス	32Ω
	オーディオ転送フォーマット	A2DP/HFP/HSP/AVRCP
	CODEC	AAC/SBC
バッテリー	充電容量	2100mAh
	DC出力電圧	DC5V
	DC出力電流（MAX)	1A
	DC充電電圧	DC5V
	DC充電電流（MAX)	1A

Bluetoothについて

・Bluetoothの特性上、近くで他の無線機器などを使用していると電波障害や、接続不能になる場合があります。
・接続において周辺に他の電波を発する機器や障害物の多いところ、電波状態の悪い環境では接続が頻繁に切れたり、エラーが発生する可能性があります。
・特に鉄筋コンクリートや、人の体などを挟むと雑音が入ったり、接続が途切れる可能性があります。
・Bluetoothの特性上、一部のビデオ再生やゲームなどで使用した場合、動画と音ズレが生じる場合があります。

＜Bluetooth通信をスムーズにするために＞
・本製品は端末からBluetoothの電波をステレオでメインチャネル（L）に送信し、その後、電波を振りわけ、サブ（R）のイヤホンに転送します。
　使用の環境によって、メインからサブへの通信が一時的に途切れる場合がございますが、本体の故障ではございません。
・万が一頻繁に途切れる場合は、端末をメインチャネル（L）に近づけてみてください。
・図のようにイヤホンを着用することで、スムーズに通信できる場合があります。

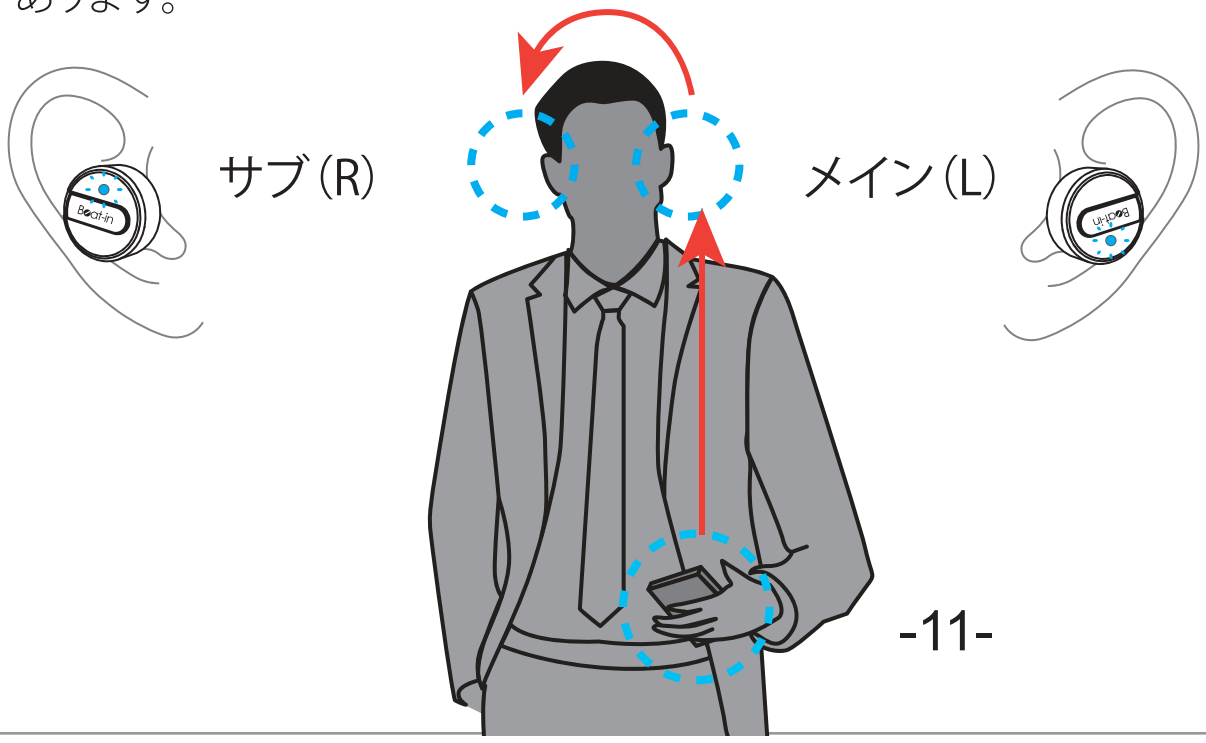

Boat-in

【カスタマーサポートについて】

support@roa-international.com まで
メールでお問い合わせ下さい。

保証書（取扱説明書）と購入履歴（レシート）が
必要となります。

弊社の正規取扱店以外でご購入された製品に関しては、
サポート出来ない場合がございますので、
ご購入した店舗へお問い合わせください。